MASPRO

CATV 屋外用 CSブロックコンバーター

CS BLOCK CONVERTER

(受信周波数)

スカイ

1053~1533MHz 垂直偏波(V) 1590~2070MHz

水平偏波(H)

パーフェクTV!

垂直偏波(V) 水平偏波(H) 1048~1533MHz 1590~2070MHz

(出力周波数)

538~2585MHz

AC100V方式

2600M システムでCSアンテナから送られてきた スカイサービスの垂直・水平各偏波の信号を, パーフェクTV!サービスの信号の上側,下側に 周波数変換し、パーフェクTV!サービスの信号と 混合して一本のケーブルで伝送するブロックコン バーターです。

2600177システム

・マンションなどの共同受信シス こル・マンションはこの共同支信システムで、スカイパーフェクTV!のすべてのチャンネルを、1本のケーブルで伝送できる、スカイパーフェクTV!全チャンネル1条配線システムです。

このマークは、各種のディジタル放送を、 といく一分は、古権のフィンタがが返る。、 より高画質で見るために、妨害電波の 影響を受けにくい、高いシールド性能を 備えた機器にマスプロ電工が表示して いる、信頼のマークです。

取扱説明書

スカイパーフェク TV! 共同受信用



高性能・高機能

配線工事が容易

CSアンテナから送られてきた、スカイサービスの 垂直偏波・水平偏波の信号を変換して、パーフェク TV!サービスの信号と混合して1本のケーブルで送り 出すマスプロ独自の方式ですから、外付けのミキサー が不要で配線が容易にできます。(特許出願中)

スカイパーフェクTV!全帯域伝送

スカイパーフェクTV!を送信するJCSAT-3,4Aの トランスポンダーの全チャンネルを伝送できます から、将来のチャンネル変更や追加にも対応できます。

既存のCSコンバーターを使用

既存のCSコンバーター(ローカル周波数: 10.678GHzおよび11.2GHz)を使用できますから, 保守が容易です。

CSアンテナ直下に取付可能

小型ケースでマストへの取付けもできますから, CSアンテナの直下に設置することができ、工事が 容易です。

- ●ご使用の前に,この「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとは,保存してください。



各部の名称と機能

ご注意

入力レベル調整ATTと出力レベル調整用ツマミは軽く操作してください。 力を入れすぎるとこわれることがあります。

スカイ

出力レベル調整


各偏波ごとに、出力レベルを0~ ⊝10dBの範囲で連続して調整で きます。

下記「レベル調整」をご覧ください。

入力レベル調整ATT(10dB)

- ●入力レベルが高い場合,使用 します。
- ●出荷時は10dBにしてあります。 下記「レベル調整」をご覧くだ

出力測定端子(⊝20dB)

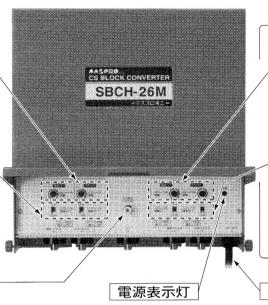

パーフェクTV!

出力レベル調整

各偏波ごとに、出力レベルを0~ ⊝10dBの範囲で連続して調整でき ます。

下記「レベル調整」をご覧ください。

入力レベル調整ATT(10dB)

- ●入力レベルが高い場合, 使用 します。
- ●出荷時は10dBにしてあります。 下記「レベル調整」をご覧くだ

ACコード (約1.2m)

コードを延長するために、途中で切断 して別のコードをつなぐことは、電気 設備技術基準で禁じられています。



スカイ(H:水平偏波):

入力端子

パーフェクTV!(H:水平偏波) パーフェクTV!(V:垂直偏波)

ご注意

入力端子から過電流が流れると、保護回路が作動して給電を自動的に停止します。(過電流保護機能) 一度.AC プラグを AC コンセントから抜き.原因を取除いてから.再度 AC コンセントに差込んでください。

レベル調整

入力レベルの調整

入力レベル	入力レベル 調整ATT	外部の調整
65dBμ 未満	0dB	CSブースターを使用して,65dBμ以上にする
65~85dBμ	0dB	
85~95dBμ	10dB	

出力レベルの調整)

- ●本器の出力レベルが85dBμを超えているときは、出力 レベル調整ツマミを全に回して出力レベルを下げて ください。
- ●次段のアンプやブースターの入力レベルが規定のレベルを 超えているときは、出力レベル調整ツマミを全に回して 本器の出力レベルを下げてください。


⚠注意

SBCH-26M の重量は約3.6kg です。

取付ける壁面・マストなどに充分な強度があることを確認してください。


マスト

●蝶ナットをゆるめ、Uボルトを矢印の方向へ 90°起こして、取付けます。

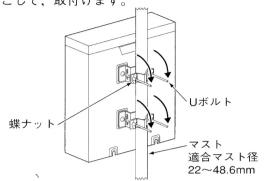

支持柱


●Uボルトを取外して、M金具だけを使用します。

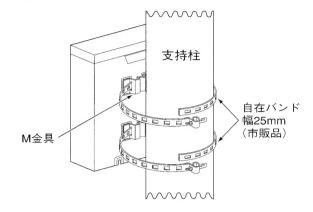

板壁面

①マスト金具を取外します。

② 付属の壁面取付金具を使用して、板壁面に取付けます。

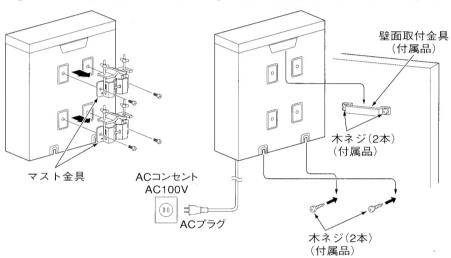

ご注意

- ●塩害などを受ける地域では、 本器を機器収容ボックスに入れ て使用してください。
- AC プラグは、共同受信の配線 工事がすべて終了してから、 AC コンセントに接続してくだ さい。

F型コネクター (FP5) の取付方法

- ■●接触不良やショートを防ぐため、プラグはていねいに取付けてください。
- ●防水キャップを使用する場合、加工する前に、ケーブルに通してください。

①ケーブルの加工




、 あみ線(銅編組)をニッパー(またはハサミ)で、 1mm残して切ってください。

②芯線には白い膜が付いて います。導通を良くする ために,必ず取除いてく ださい。




③プラグの取付

- 1. かしめ用リングを、ケーブルに通してください。
- 2. あみ線(銅編組)を折返してください。
- 3. プラグを強く押込んでください。

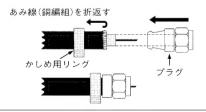

4かしめ用リングをペンチで圧着

プラグが抜けないようにプラグの根元 で、しっかりと圧着してください。

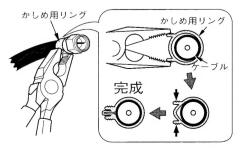


完成図 2mm 芯線が長すぎると、コネクターが破損 して機器が故障します。

芯線の長さは、必ず 2mmにしてください。


芯線は、まっすぐにしてください。


芯線が曲がっていると、ショートして、機器が故障します。

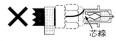


使用例 スカイパーフェクTV! **2600** りステム

分岐器・分配器・テレビ端子・75 Ω ケーブル・コネクターは、すべて 2602MHz までの周波数帯域で性能が保証されているものを使用してください。

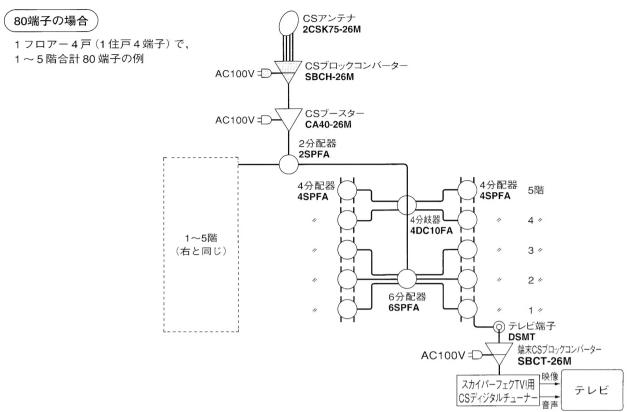

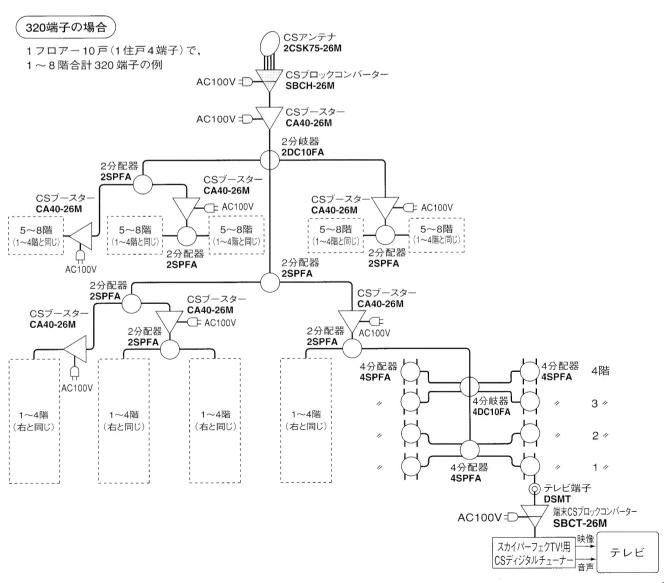

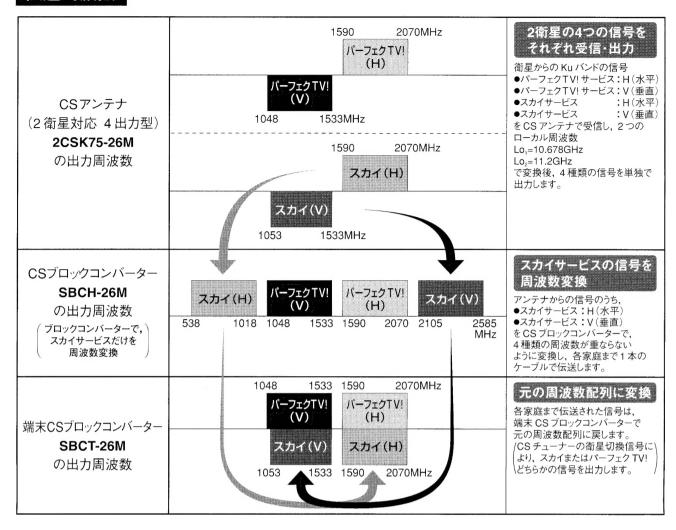

正しく使用していただくために

画像が出ない場合、または、よい画像が得られないときは、次のチェックをしてください。

画像が出ない場合

① 電源

規定の電源・電圧(AC100V)が正しく供給されていま すか。

●電源電圧を確認してください。

② 入・出力端子とケーブルの接続

本器と接続する入・出力ケーブルはそれぞれの端子に 正しく接続されていますか。

●端子とケーブルの接続を確認してください。

③ ケーブルの点検

断線またはショートしていませんか。

●ケーブルやコネクタープラグの接続部分を確認して ください。

④ 過電流保護回路の作動

ケーブルやコネクタープラグがショートしていませんか。

● AC プラグを AC コンセントから抜き、原因を取除いて から、再度ACコンセントに差込んでください。

⑤CS ディジタルチューナー

「アンテナ設定」が正しく設定されていますか。

●端末CSブロックコンバーターと、スカイパーフェクTV!用 ください。

CSディジタルチューナーの取扱説明書を確認して

画像にモザイク状のノイズが出る場合

①アンテナの方向

CSアンテナの方向がずれていませんか。

●画像が最もよくなるように、CSアンテナの方向を正確 に調整してください。

② 入力レベル

入力レベルが低すぎませんか。

●CSブースターを使用して、入力レベルを上げてくだ さい。

以上の方法でも、トラブルが解決できない場合、お近くの当社支店・営業所または本社技術相談に お問合わせください。

	2
Ġ)
(,
i	

				MASPRO		
項目 Items	スカイ(垂直偏波)	スカイ(水平偏波)	パーフェクTV!(垂直偏波)	パーフェクTV!(水平偏波)		
受信周波数 Reception Frequency	1053~1533MHz	1590~2070MHz	1048~1533MHz	1590~2070MHz		
出力周波数 Output Frequency	2105~2585MHz	538~1018MHz	1048~1533MHz	1590~2070MHz		
利得 Gain	10dB					
出力レベル Output Level	85dB <i>μ</i>					
入力レベル調整ATT Input Level Control ATT	10dB	10dB	10dB	10dB		
出力レベル調整範囲 Output Level Control Range	0~ ⊝10dB以上(連続可変)	0~⊖10dB以上(連続可変)	0~⊝10dB以上(連続可変)	0~⊝10dB以上(連続可変)		
入・出力インピーダンス Input / Output Impedance	75Ω(F型コネクター)					
VSWR	2.5以下					
出力測定端子結合量 Tap Value of Output Test Point	⊖20dB(F型コネクター)					
使用温度範囲 Temperature Range ^	⊝10~⊕40°C					
電源 Power Requirements	AC100V 50・60Hz 6.4W(CSコンバーターへ DC15V 給電時 20W)					
外観寸法 Dimensions	276 (H) ×277 (W) ×79 (D) mm					
質量 (重量) Weight	#j3.6kg					
CSコンバーター用電源 Power Supply for CS Converters	DC15V 最大2.2W	DC15V 最大2.2W	DC15V 最大2.2W	DC15V 最大2.2W		
シンボル Symbol	→					

マスプロの規格表に絶対うそはありません。ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

付属品

F型コネクター(5Cケーブル用)······	5個
壁面取付金具 ·····	1個
木ネジ	4本
防水キャップ	5個

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

マルチメディアの	下 関 (0832)55-1130	津 (059)234-0261	横 浜 (045)784-1422	郡 山 (024)952	2-0095
and the second second second second	徳 山 (0834)32-2954	岐 阜 (058)275-0805	渋 谷(支)(03)3409-5505	仙 台 (022)786	3-5060
=フススロ電工=	広島 (082)230-2351 松 江 (0852)21-5341	名古屋(支)(052)802-2233	工事営業部(03)3499-5631	盛 岡 (019)64	1-1681
本社 〒 470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町	岡 山 (086)252-5800	工事営業部(052)804-6262	青 戸 (03)3695-1811	秋 田 (018)862	2-7523
本社 1 470-0194 (本社専用番号) 愛知宗日進川スロ町 営業部 TEL 名古屋 (052)802-2244	松 山 (089)973-5656	豊 橋 (0532)33-1500	八王子 (0426)37-1699	青 森 (017)742	2-4227
工事営業部 (052)802-2225	高知 (088)882-0991	静 岡 (054)283-2220	千 葉 (043)232-5335	函 館 (0138)5	7255
技術相談 (052)805-3366 インターネットホームページ www.maspro.co.jp	高 松 (087)865-3666	松 本 (0263)57-4625	さいたま (048)663-8000	札 幌 (011)782	
支店·営業所	姫 路 (0792)34-6669 神 戸 (078)843-3200	福 井 (0776)23-8153	前 橋 (027)263-3767		
沖縄 (098)854-2768 熊本 (096)381-7626 長崎 (095)864-6001	大 阪(支)(06)6635-2222	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		釧路 (0154)23	
鹿児島 (099)812-1200 福 岡(支)(092)531-3861	工事営業部(06)6632-1144	金 沢 (076)249-5301	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	旭川 (0166)25	
宮 崎 (0985)25-3877 北九州 (093)941-4026	京 都 (075)646-3800	新 潟 (025)287-3155	宇都宮 (028)660-5008	北 見 (0157)6	
5)				NOV.,	2003

6